


Information Heizen

Sehr geehrtes Mitglied,

Zur Bedienung Ihrer Heizungsanlage beachten Sie bitte folgende energiesparende Hinweise!

Sie haben in Ihrer Wohnung eine Gas-Etagenheizung

Bedienungsanleitung:

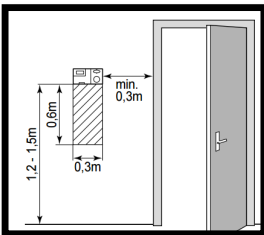

1. An der Raumtemperaturregelung stellen Sie zunächst die Wunschtemperatur für den Heizbetrieb des betreffenden Raumes (z. B. 21 °C) ein.
 - a) Die Raumtemperaturregelung sollte im Wohnzimmer (Leitraum) in einer Höhe von 1,20 - 1,50 m mit einem Abstand von etwa 0,30 m von der Tür installiert sein. Sie darf nicht durch Möbel oder Vorhänge abgedeckt werden.
 - b) Die Fläche unterhalb der Raumtemperaturregelung muss freigehalten werden.
2. Stellen Sie die Thermostatventile der Heizkörper im Leitraum so ein, dass auf jeden Fall die in Punkt 1 erwähnte Wunschtemperatur (21 °C) erreicht wird. Sie können die Thermostatventile im Leitraum auch direkt auf die Stellung 5 drehen. Hier sollte der Durchfluss aber über die Rücklaufverschraubung reduziert werden. (sprechen Sie uns an).
3. Stellen Sie in sämtlichen anderen Räumen Ihrer Wohnung die Heizkörperthermostate so ein, dass für Sie eine angenehme Temperatur erreicht wird.
4. Stellen Sie nun, falls gewünscht, an der Raumtemperaturregelung eine gewünschte Absenkttemperatur für den Sparbetrieb ein. (Empfehlung: Die Differenz zwischen Tagbetrieb und Absenkbetrieb sollte nicht mehr als 2 °C betragen).
5. Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, übernimmt die Raumtemperaturregelung im Leitraum alle weiteren Funktionen. Sie sollten das Heizkörperthermostatventil in diesem Raum nicht mehr bedienen.
6. In allen anderen Räumen können Sie die Heizkörperthermostatventile nach wie vor zur Temperaturregelung nutzen. Wenn im Leitraum aber die eingestellte Wunschtemperatur (21 °C) erreicht wird, werden auch die anderen Räume nicht mehr beheizt.

Ihre Wohnung ist an eine Sammelheizung angeschlossen

Bedienungsanleitung:

1. Regeln Sie jeden Raum individuell über die Heizkörperthermostatventile.
 - a) Eine Nachtabsenkung der gesamten Anlage ist nur bedingt möglich.
2. Stellen Sie für jeden Raum an dem betreffenden Heizkörper die gewünschte Temperatur ein.
 - a) Die Stellung 3 entspricht dabei etwa 20 °C.
 - b) Merken Sie sich die entsprechenden Thermostat-Einstellungen für jeden Raum.
3. Wenn Sie eine Nachtabsenkung wünschen, empfehlen wir die Absenkung nicht größer 2 °C an jedem Heizkörper individuell einzustellen.
 - a) Die Absenkung um 2 °C entspricht etwa 2 Strichen auf dem Thermostatventil.

Wenn Sie Fragen zum Ablauf haben, wenden Sie sich bitte an die Wohnungsgenossenschaft Lüdenscheid eG oder direkt an die beteiligten Handwerker.

Weststraße 57
58509 Lüdenscheid
Tel. 0 23 51-90 86- 0
Fax 0 23 51-90 86-41
Email: info@wglued.de